


## Пример настройки роутеров фирмы Keenetic.

**Внимание!** Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии. Последние версии прошивок можно найти на сайте производителя.

Подключите устройство к компьютеру (желательно проводом, поставляющимся в комплекте). Откройте "**Internet Explorer**" или аналогичный браузер, наберите в строке адреса "**192.168.0.1**" или "192.168.1.1" (в некоторых моделях роутеров адрес может быть другим). Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите Login и Password (Логин и Пароль) в соответствии с указанными производителем данными по умолчанию. Обычно они нанесены на наклейке снизу, либо на корпусе маршрутизатора (роутера).

На боковой панели в разделе «**Интернет**» выберите вкладку «**Проводной**».

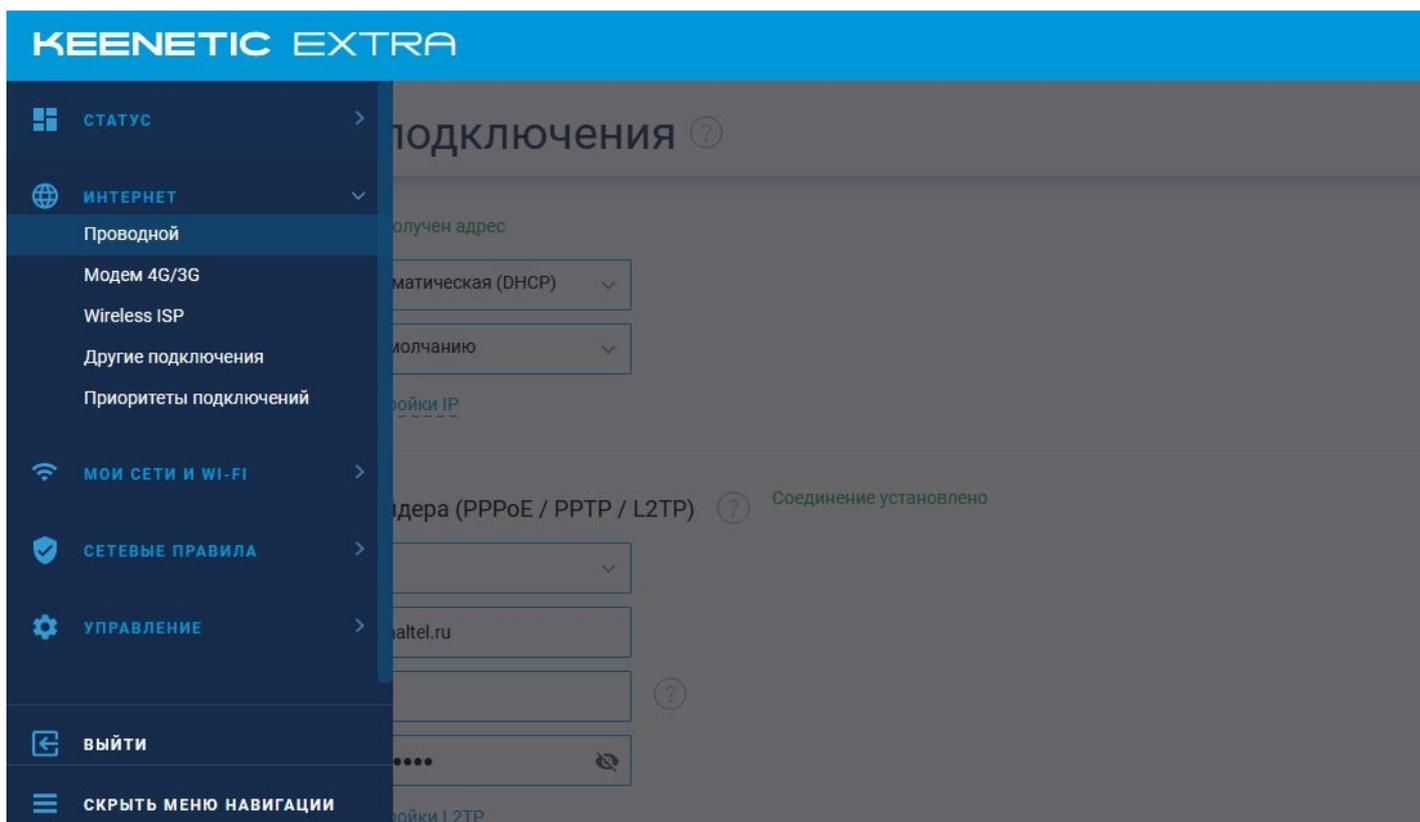

Далее:

1. Тип (протокол) – **L2TP**.
2. **Имя пользователя** и **Пароль** – вводите в соответствии с вашими «идентификационными данными для доступа в интернет» из памятки пользователя.
3. Адрес сервера: **l2tp.naltel.ru**, все остальные настройки «**Автоматическая**».
4. Нажимаете «**Сохранить**».

# KEENETIC EXTRA

## Проводные подключения ?

### Параметры IP и DNS

Настройка IP	<input type="text" value="Автоматическая (DHCP)"/>
MAC-адрес	<input type="text" value="По умолчанию"/>

[Показать дополнительные настройки IP](#)

---

### Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP) ?

Тип (протокол)	<input type="text" value="L2TP"/>
Адрес сервера	<input type="text" value="l2tp.naltel.ru"/>
Имя пользователя	<input type="text"/> <span>?</span>
Пароль	<input type="password"/>

[Показать дополнительные настройки L2TP](#)

Далее, на боковой панели выберите вкладку «**Домашняя сеть**».

Для настройки WiFi:

1. В поле «**Имя сети (SSID)**» водите название вашего Wi-Fi, либо оставляете заводское.
2. В поле «**Защита сети**» указываете пароль от Wi-Fi сети.
3. Все остальные настройки оставьте по умолчанию.
4. Нажимаете «**Сохранить**».

The screenshot shows the 'Мои сети и Wi-Fi' (My Networks and Wi-Fi) page in the Keenetic Extra web interface. The page is divided into two sections for wireless networks: 2.4 GHz and 5 GHz.

**Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц**

- Включена (On)
- Имя сети (SSID): Keenetic
- Защита сети: WPA-PSK + WPA2-PSK
- Пароль: [Redacted]
- Расписание работы: Работает постоянно

[Дополнительные настройки](#)

**Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц**

- Включена (On)
- Имя сети (SSID): Keenetic-5G

Перезагружаете роутер по кнопке «**Перезагрузка**» в разделе «**Управление**» в боковой панели. Настройка роутера завершена.